superpanel.pl
Buduj szybciej i łatwiej

Rozwiązania dla budownictwa szkieletowego.
Zwiększ produkcję i konkurencyjność.

MONTAŻ PANELI ŚCIENNYCH

HUNTONIT
USER MANUAL

KONTAKT DO NAS

Adres

MP FORM
ul. M. Reja 63A lok. 44
16-400 Suwałki

Telefon

+48 601 213 374
+48 695 22 33 74

Online

kontakt@superpanel.pl
www.superpanel.pl

MONTAŻ PANELI ŚCIENNYCH

Montaż naszych paneli jest bardzo prosty. Jeśli majsterkowanie nie jest twoją domeną, możesz zatrudnić wykwalifikowanego wykonawcę. Jeśli montaż wykonuje inny wykonawca niż certyfikowany instalator poproś go o zapoznanie się z poniższą instrukcją.

KROK

-

1/11

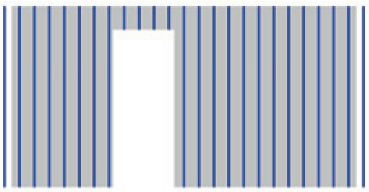

ROZPLANUJ MONTAŻ PANELI

-

Krok 1

Rozplanuj ułożenie paneli na ścianie, tak aby pierwszy i ostatni panel miały równą szerokość.

Krok 2

Dotnij pierwszy i ostatni panel zgodnie z dokonanymi wcześniej pomiarami.

KROK

-

2/11

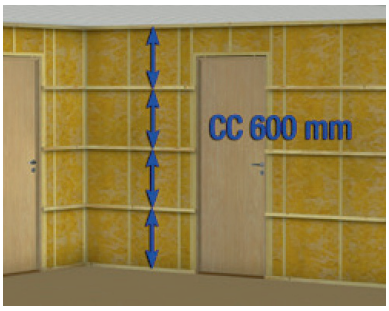

STELAŻ MONTAŻOWY

-

Krok 1

Pamiętaj, że przy wertykalnym montażu paneli, konstrukcja wymaga poziomych łat w maksymalnej odległości co 600 mm.

Krok 2

Przygotuj konstrukcję do montażu paneli.

KROK

-

3/11

NAROŻNIKI WEWNĘTRZNE

-

Krok 1

Zamontuj łaty wzmacniające konstrukcję w narożnikach wewnętrznych.

KROK

-

4/11

NAROŻNIKI ZEWNĘTRZNE

-

Krok 1

Zamontuj łaty wzmacniające konstrukcję w narożnikach zewnętrznych.

KROK

-

5/11

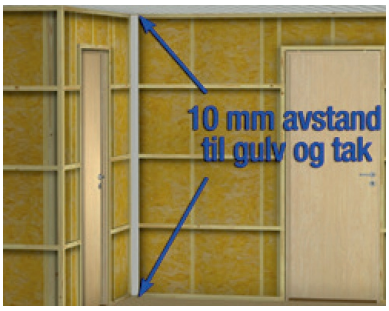

SZCZELINY DYLATACYJNE

-

Krok 1

Docięty wcześniej pierwszy panel dopasuj na sucho w miejscu, gdzie ma zostać zamontowany.

Krok 2

Podczas montażu pozostaw 10 milimetrowe szczeliny dylatacyjne u góry i dołu panela.

KROK

-

6/11

ROZPOCZNIJ MONTAŻ PANELI

-

Krok 1

Upewnij się, że pierwszy panel jest odpowiednio osadzony za pomocą poziomicy.

Krok 2

Rozpocznij montaż kolejnych paneli zgodnie z poprzednimi instrukcjami.

KROK

-

7/11

PIERWSZY PANEL NA NOWEJ ŚCIANIE

-

Krok 1

Pamiętaj, że pierwszy panel na nowej ścianie powinien być klejony do konstrukcji za pomocą kleju Casco Superfix albo innego o równorzędnych właściwościach.

KROK

-

8/11

PRZYTWIERDZENIE PANELI

-

Krok 1

Panel powinien zostać przytwierdzony dwoma wkrętami (lub gwoździami) do każdej łaty poziomej.

KROK

-

9/11

MALOWANIE WKRĘTÓW

-

Krok 1

Dla estetyki główki widocznych wkrętów można zamalować farbą korekcyjną występującą w oryginalnym kolorze.

KROK

-

10/11

WYKOŃCZENIE NAROŻNIKÓW

-

Krok 1

W celu wykończenia narożników zewnętrznych i wewnętrznych możesz użyć profili narożnych na klej.

Krok 2

Strefy przysufitowe i przypodłogowe wykończ również za pomocą odpowiednich listew.

KROK

-

11/11

GOTOWE

-

Krok 1

Po zakończeniu prac oczyść powierzchnie paneli. Twój pokój jest gotowy.

Gotowe!